

FXO SWIR

fxo993MXGE

Generale

Modello	fxo993MXGE
Codice prodotto	F002318
Serie di prodotti	FXO SWIR
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono
Spettro	eXtended SWIR
Gamma spettrale	400 nm to 1700 nm
Risoluzione	2,048 × 1,536 (3.10 MP)
Modello sensore	Sony IMX993 InGaAs
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	7.07 × 5.3 mm (8.83 mm, 8.9mm (Type 1/1.8))
Dimensione pixel	3.45 μm × 3.45 μm

Formati pixel

Profondità bit sensore	8-bit, 12-bit
Formati pixel monocromatici	mono8, mono12

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	173.4 fps
Guadagno	0.0 dB to 42.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,

I/O e alimentazione

Alimentazione	10 to 25VDC
Consumo energetico	External: 9 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-10 °C to 60 °C
----------------------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	76 × 50 × 50
Classe IP	IP30
Attacco/i obiettivo	C-Mount
Peso	240 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM)	896 MByte
Memoria non volatile (Flash)	32000 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale	10gige
Connettore interfaccia	(RJ-45)


Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione	manual, auto
Modalità di guadagno	auto, manual
Funzioni di controllo immagine	roi, lut, mirror-image, dpc, nuc, ffc, dopo

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione	internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera	User Sets, PWM(4), Sequencer,

Efficienza quantica

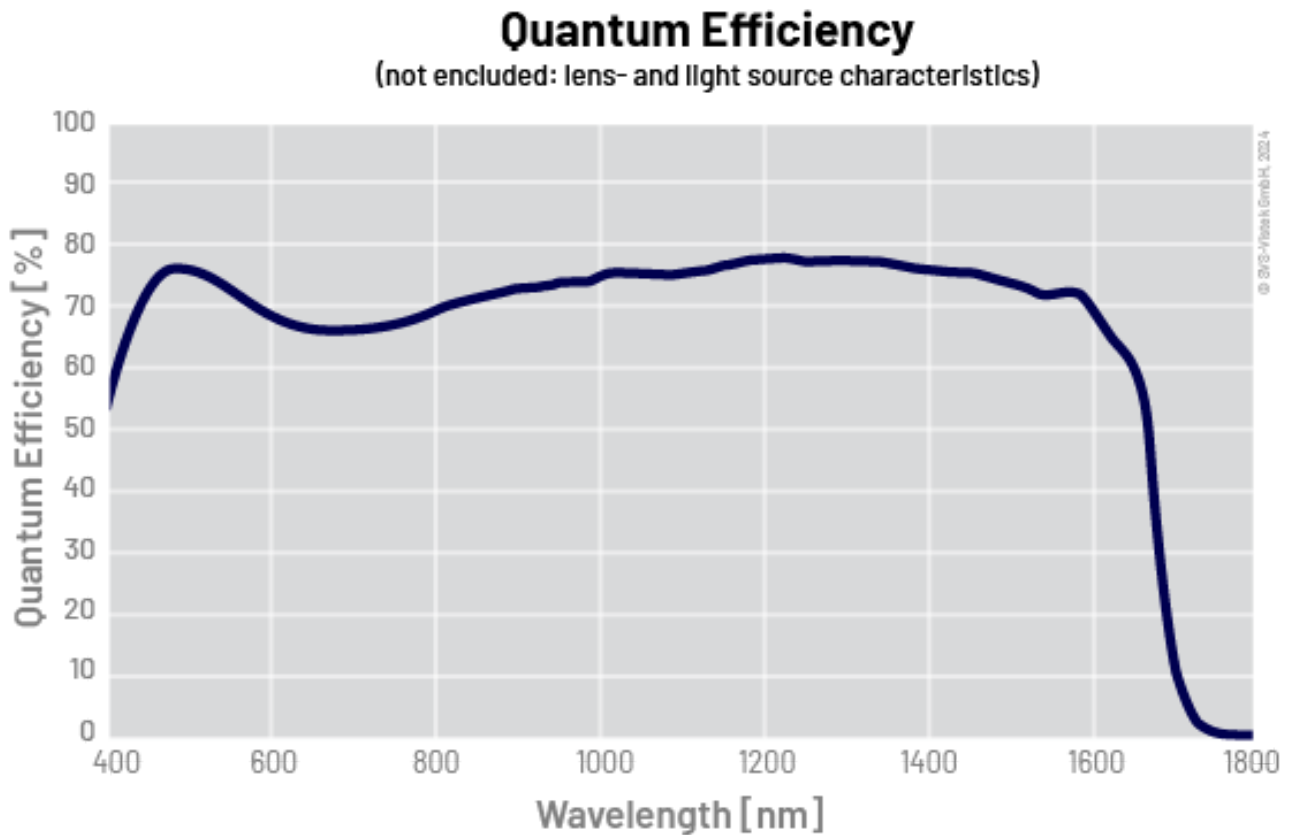

Assegnazione pin I/O

Hirose 12 Pin 	1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
	2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
	3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
	4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
	5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
	6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)